

¿CÓMO PODÉS COLOCAR UN PISO VINÍLICO CON SISTEMA CLICK?

El cómo podés colocar un piso vinílico con sistema click de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un piso de este tipo.

Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntas angulares e importantes en todo lo relacionado a pisos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos.

Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

¿Qué necesito para colocar un piso vinílico con sistema click?

Lo que necesitás para colocar estos pisos es:

1. Un suelo base nivelado
2. Las láminas de los pisos vinílicos deberían haber estado expuesta a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.
3. Debe estar limpia el área.
4. Cúter, sierra de vaivén o guillotina, lápiz, regla en forma de T, metro (plegable) o cinta métrica y separadores (cuñas).
5. Manta Eva o IXPE de 1.5 mm.

Instructivo de colocación de pisos vinílicos con sistema click



1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.



2. Suelo base alineado

Es fundamental que el suelo base esté alineado, firme, plano, liso y completamente seco.

No debe existir ningún tipo de desnivel, y se recomienda siempre utilizar masa autonivelante para garantizar una superficie óptima.

Las superficies rugosas o con imperfecciones pueden generar desgastes en los puntos más altos y hundimientos en los puntos más bajos, afectando la durabilidad del piso.

También es indispensable verificar que no existan problemas de humedad. En caso de detectarse, deben ser tratados y sellados adecuadamente antes de colocar el piso vinílico con sistema click.


La humedad relativa máxima permitida en una base de concreto u hormigón es del 75%, con una temperatura mínima de 20 °C (equivalente al 3,0 CM %, como máximo).

A continuación, se debe colocar un manto EVA o IXPE de 1.5 mm entre la base y el piso vinílico.

Los pisos vinílicos con sistema click pueden instalarse sobre superficies como hormigón, cemento, baldosas, pisos vinílicos pegados, cerámicos o porcelanatos, siempre y cuando se respeten los criterios ut supra.

Instructivo de colocación de pisos vinílicos con sistema click

3. Colocar el Manto EVA/IXPE

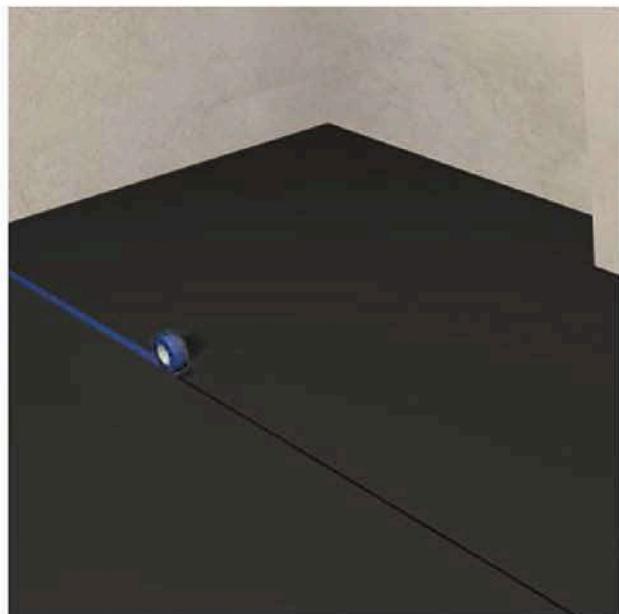

Este es un paso clave en la correcta instalación de pisos vinílicos con sistema click, ya que aquí se colocará tanto el piso como su protector base.

Es fundamental que el subsuelo esté limpio, seco y libre de polvo, escombros, clavos salientes o imperfecciones. Si se trata de una base de concreto, asegurarse de que esté completamente seca.

En caso de ser planta baja, se recomienda incorporar una barrera de vapor (nylon de 200 micrones) antes de colocar el manto EVA o IXPE, para evitar problemas de humedad ascendente.

Se debe desenrollar el manto comenzando desde una esquina o lateral, siempre con el sentido perpendicular al de las lamas del piso.


Dejar un excedente de 5cm subiendo por la pared, que luego será cubierto por el zócalo.

El siguiente rollo debe colocarse tocando el anterior, sin superponer.

La cara del diseño del manto debe ir hacia abajo para asegurar una mejor adherencia al piso.

Por último, se recomienda sellar las uniones entre mantos con cinta adhesiva de bajo gramaje, para mantener la continuidad y estabilidad de la capa inferior.

4. Colocación del piso vinílico con sistema click – Parte I

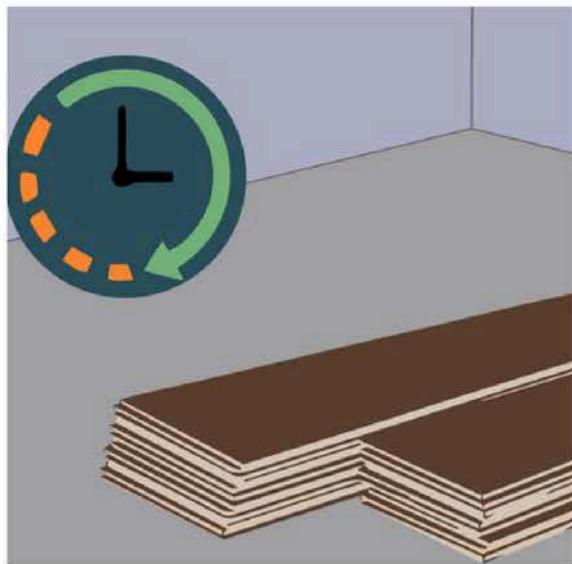

Lo primero es haber dejado reposar las láminas por un tiempo mínimo de 48 horas en el lugar donde van a ser colocadas, a fin de que se aclimaten, esto deberá ser dentro del embalaje sin abrir.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el piso se encuentra en perfecto estado y es justo el piso que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

La temperatura ambiental ideal para la instalación es de entre 18 y 25°C. Mantenga esta temperatura durante la colocación.

Se recomienda colocar intercaladas las láminas de las diferentes cajas, por la variación normal de tono, así lograra una apariencia más natural.

El piso vinílico con sistema click debe colocarse como un suelo flotante, es decir, debe poder moverse en cualquier dirección, para lo cual debe haber espacio suficiente entre el producto y las paredes o cualquier elemento fijo alrededor.

Este piso vinílico no se puede atornillar o clavar a la capa base del suelo.

Si tienes suelo radiante, es importante que la temperatura del suelo radiante no supere los 27 °C en el caso de suelos radiantes a base de agua.

No recomendamos la colocación sobre loza radiante eléctrica.

Es importante que el suelo radiante haya estado apagado como mínimo 24 horas antes de la colocación.

Una vez colocado el piso vinílico con sistema click, se recomienda esperar 24 horas para encenderlo, y se debe ir incrementando gradualmente la temperatura de la calefacción 5°C al día.



5. Colocación del piso vinílico con sistema click - Parte II


El área más grande recomendada para la instalación es de 20x20cm.

Los perfiles de expansión deben ser usados en pasos de puerta y en instalaciones con longitudes superiores a los 20 m.

Es importante dejar una junta de dilatación perimetral de 10 mm. entre su suelo y las paredes, y también alrededor de columnas, tuberías, umbrales, etc.

Antes de comenzar, es importante que midas la habitación con precisión para obtener una distribución equilibrada.

De esta manera, podrás comprobar si se necesita hacer algún recorte en la primera hilera. La primera y la última hilera deben tener un ancho de al menos 5 cm.

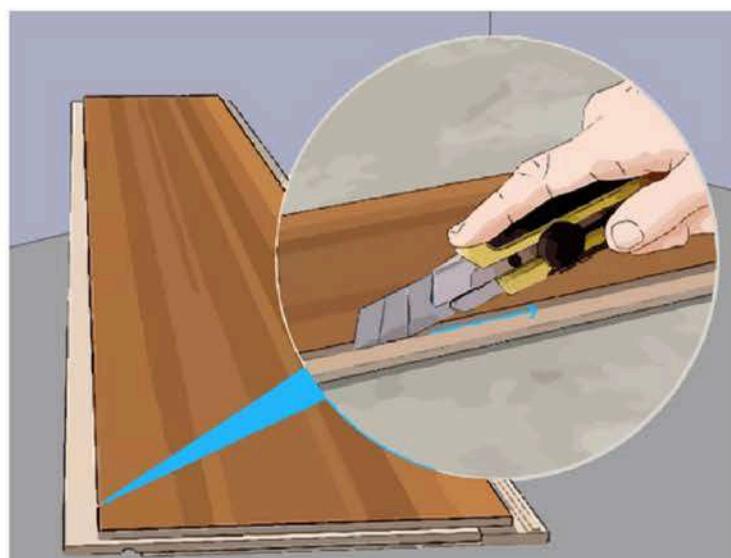

Si no necesitas recortar el ancho de la primera hilera, tendrás que cortar la lengüeta axial (elemento de conexión) que quede suelta, para obtener un borde liso y sólido contra la pared.

El piso vinílico con sistema click se puede cortar fácilmente con un cíter, la parte decorativa se debe situar hacia arriba.


No utilices un martillo o las propias láminas para encajarlas.

Al empezar una hilera nueva: asegúrese en todo momento de que la parte corta de las láminas tenga como mínimo 25cm de largo (3 elementos de encaje) para que se puedan combinar con la siguiente hilera.

Para obtener un resultado más natural, puedes utilizar la pieza restante del final de la hilera anterior como primera pieza de una nueva hilera (siempre que esta pieza tenga una longitud de al menos 30 cm.)

Para que el comienzo de la instalación de una fila sea efectivo, pudiese ser necesario cortar una parte de la pieza inicial.

Instructivo de colocación de pisos vinílicos con sistema click

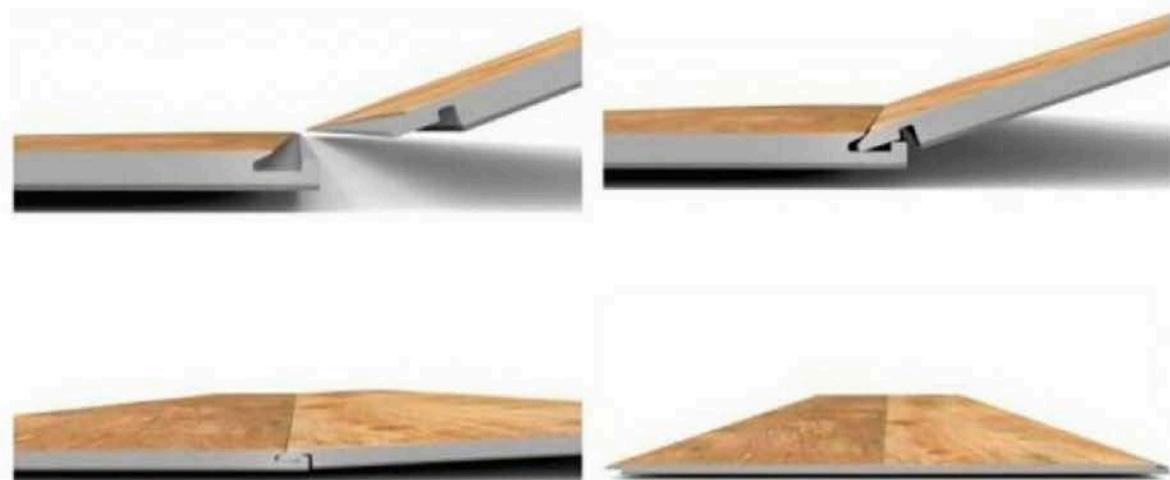


Es importante buscar en la primera pieza a colocar, que los cierres queden equidistantes entre las filas consecutivas.

Le recomendamos que siempre haga lo siguiente desde la segunda hilera en adelante: siempre debes conectar primero el lado corto y luego el lado largo.

Conserve algunas láminas para futuras reparaciones.

6. Finalización con la colocación de los zócalos

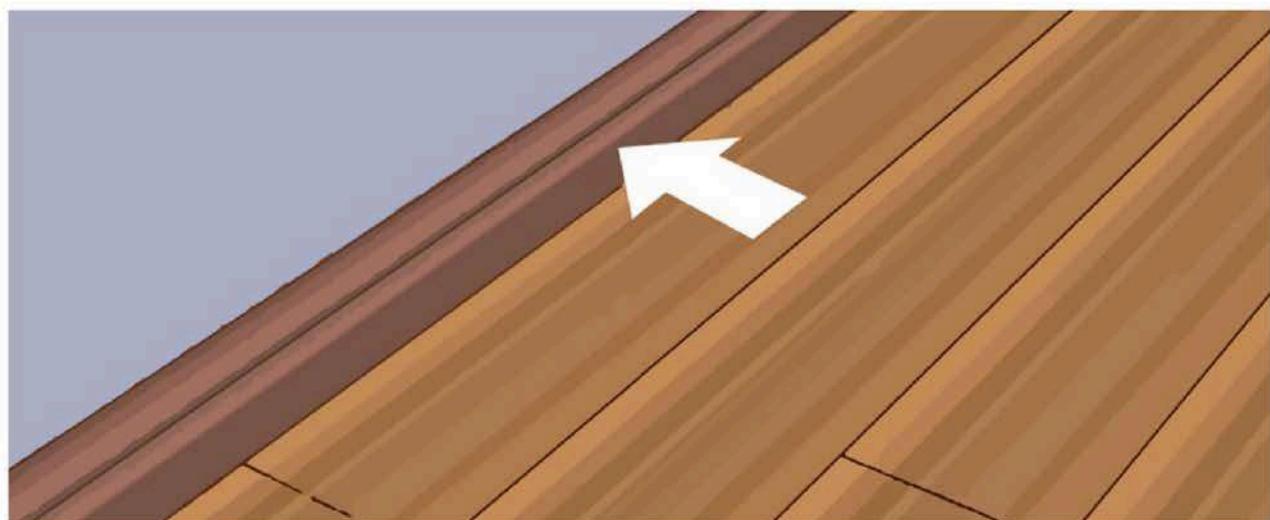

No fije los rodapiés, cuartas cañas o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona.

Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes.

TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante dejar que las láminas del piso vinílico con sistema click se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- No olvidar que el protocolo exigido por fábrica para la colocación de pisos sistema click, es que se coloquen al 50/50.
- Recuerda dejar el espacio correspondiente entre la pared y el piso.
- Es importante que no fijes el zócalo al piso sino solo a la pared y de retirar la cuña que colocaste entre la pared y el piso vinílico con sistema click.
- Recuerda revisar nivelación y humedad del suelo base.
- Si tienes suelo radiante, recuerda apagarlo 24 horas antes a la colocación como mínimo, y encenderlo 24 horas después de esta.
- Es vital revisar que el piso esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, es vital conocer si el suelo base es compatible con el piso vinílico.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.