

¿CÓMO PODÉS COLOCAR UN PISO VINÍLICO CON SISTEMA CLICK?

El cómo podés colocar un piso vinílico con sistema click de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un piso de este tipo.

Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntos angulares e importantes en todo lo relacionado a pisos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos.

Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

¿Qué necesito para colocar un piso vinílico con sistema click?

Lo que necesitás para colocar estos pisos es:

1. Un suelo base nivelado
2. Las láminas de los pisos vinílicos deberían haber estado expuesta a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.
3. Debe estar limpia el área.
4. Cúter, sierra de vaivén o guillotina, lápiz, regla en forma de T, metro (plegable) o cinta métrica y separadores (cuñas).
5. Manta Eva o IXPE de 1.5 mm.



1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.



2. Suelo base alineado

Es importante que el suelo base esté alineado, firme, plano, liso y seco.

En caso de existir algún tipo de desnivel no puede superar de 3 mm por metro. Si el desnivel es mayor, deberá ser rellenado con un producto de nivelación.

Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar desgastes en los puntos más altos y la depresión de los puntos más bajos.



Es importante verificar que el suelo no tiene problemas de humedad. En el caso de que existan, se debe sellar antes de la colocación del piso vinílico con sistema click.

La humedad relativa máxima en un suelo de concreto u hormigón es del 75% a una temperatura mínima de 20°C (3,0 CM %, como máximo).

Luego se debe colocar el manto Eva o Ixpe de 1.5 mm entre el suelo base y el piso vinílico.

Los pisos vinílicos con sistema click pueden ser colocados sobre hormigón o cemento, baldosas, pisos vinílicos pegados, cerámicos, porcelanato.

3. Colocar el Manto EVA/IXPE

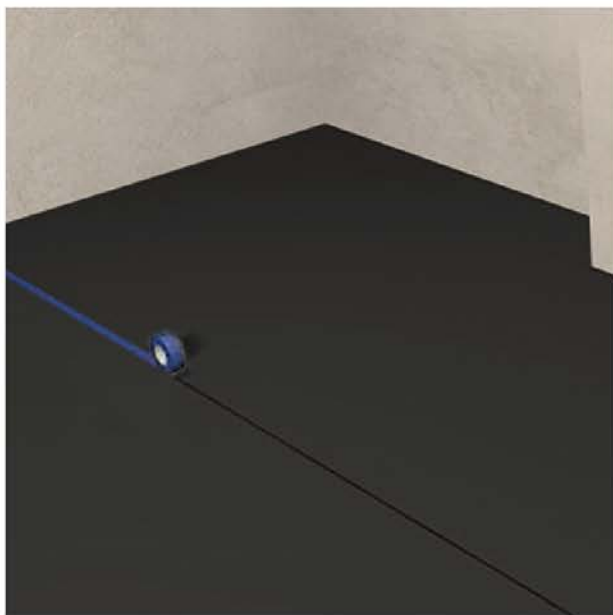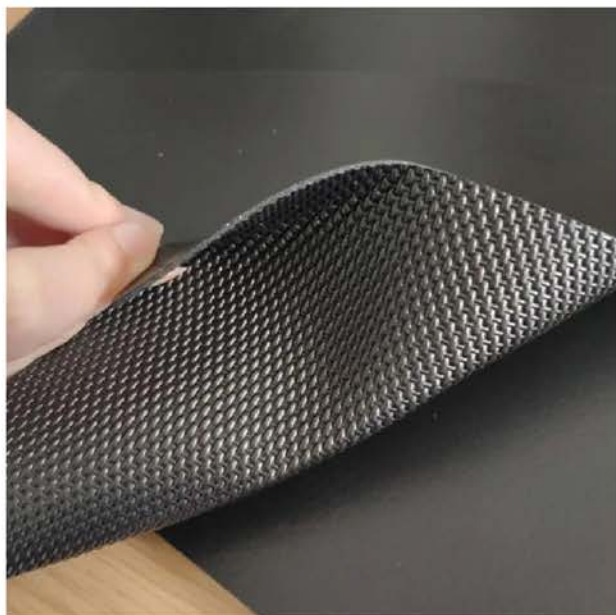

Esto es otro paso importante para la colocación de este tipo de piso, ya que este es donde será colocado el piso vinílico con sistema click y el protector del suelo base. Es importante que el suelo base esté libre de polvo y escombros. Verifique que no haya clavos sobresalientes y/o defectos en el subsuelo. Si se instala sobre concreto, este deberá estar seco y limpio.

Se procede a desenrollar el manto EVA o IXPE, comenzando por una esquina o lateral. El sentido del manto tiene que ir siempre perpendicular al sentido de las láminas del piso vinílico con sistema click.


Se recomienda dejar 5 cms de excedente subiendo por la pared, que luego será cubierto con el zócalo.

El siguiente rollo de manto EVA deberá ser desenrollar de manera que las uniones de este y el anterior se estén tocando y no superpuestas.

La dirección del diseño debe estar boca abajo, ya que proporciona una mejor adhesión al piso.

Se recomienda pegar las uniones entre manto y manto con una cinta adhesiva de bajo gramaje, para lograr una consistencia en la capa inferior.

4. Colocación del piso vinílico con sistema click - Parte I

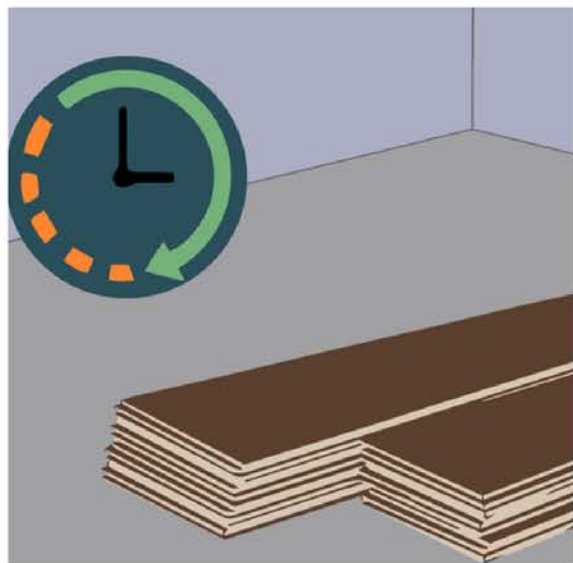

Lo primero es haber dejado reposar las láminas por un tiempo mínimo de 48 horas en el lugar donde van a ser colocadas, a fin de que se aclimaten, esto deberá ser dentro del embalaje sin abrir.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el piso se encuentra en perfecto estado y es justo el piso que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

La temperatura ambiental ideal para la instalación es de entre 18 y 25°C. Mantenga esta temperatura durante la colocación.

Se recomienda colocar intercaladas las láminas de las diferentes cajas, por la variación normal de tono, así lograra una apariencia más natural.

El piso vinílico con sistema click debe colocarse como un suelo flotante, es decir, debe poder moverse en cualquier dirección, para lo cual debe haber espacio suficiente entre el producto y las paredes o cualquier elemento fijo alrededor.

Este piso vinílico no se puede atornillar o clavar a la capa base del suelo.

Si tienes suelo radiante, es importante que la temperatura del suelo radiante no supere los 27 °C en el caso de suelo radiantes a base de agua.

No recomendamos la colocación sobre loza radiante eléctrica.

Es importante que el suelo radiante haya estado apagado como mínimo 24 horas antes de la colocación.

Una vez colocado el piso vinílico con sistema click, se recomienda esperar 24 horas para encenderlo, y se debe ir incrementando gradualmente la temperatura de la calefacción 5°C al día.



5. Colocación del piso vinílico con sistema click - Parte II


El área más grande recomendada para la instalación es de 20x20cm.

Los perfiles de expansión deben ser usados en pasos de puerta y en instalaciones con longitudes superiores a los 20 m.

Es importante dejar una junta de dilatación perimetral de 8/10 mm. entre su suelo y las paredes, y también alrededor de columnas, tuberías, umbrales, etc.

Antes de comenzar, es importante que midas la habitación con precisión para obtener una distribución equilibrada.

De esta manera, podrás comprobar si se necesita hacer algún recorte en la primera hilera. La primera y la última hilera deben tener un ancho de al menos 5 cm.

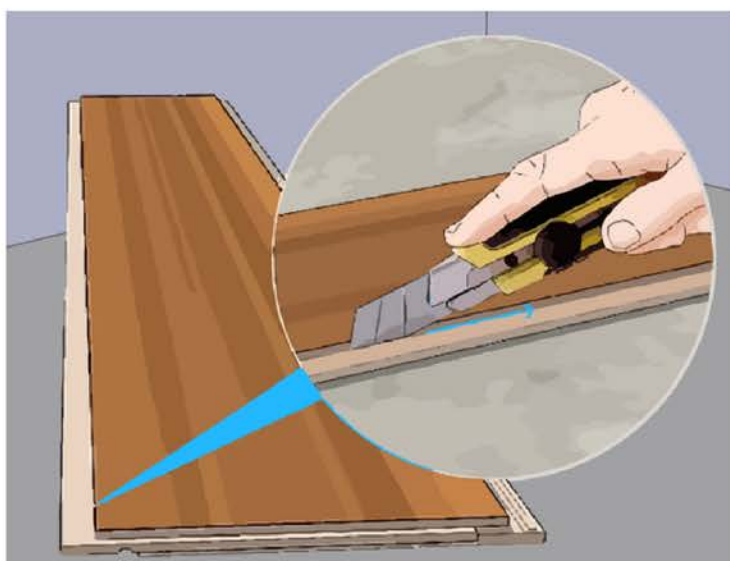

Si no necesitas recortar el ancho de la primera hilera, tendrás que cortar la lengüeta axial (elemento de conexión) que quede suelta, para obtener un borde liso y sólido contra la pared.


El piso vinílico con sistema click se puede cortar fácilmente con un cúter, la parte decorativa se debe situar hacia arriba.

No utilices un martillo o las propias láminas para encajarlas.

Al empezar una hilera nueva: asegúrese en todo momento de que la parte corta de las láminas tenga como mínimo 25cm de largo (3 elementos de encaje) para que se puedan combinar con la siguiente hilera.

Para obtener un resultado más natural, puedes utilizar la pieza restante del final de la hilera anterior como primera pieza de una nueva hilera (siempre que esta pieza tenga una longitud de al menos 30 cm.)


Para que el comienzo de la instalación de una fila sea efectivo, pudiese ser necesario cortar una parte de la pieza inicial.

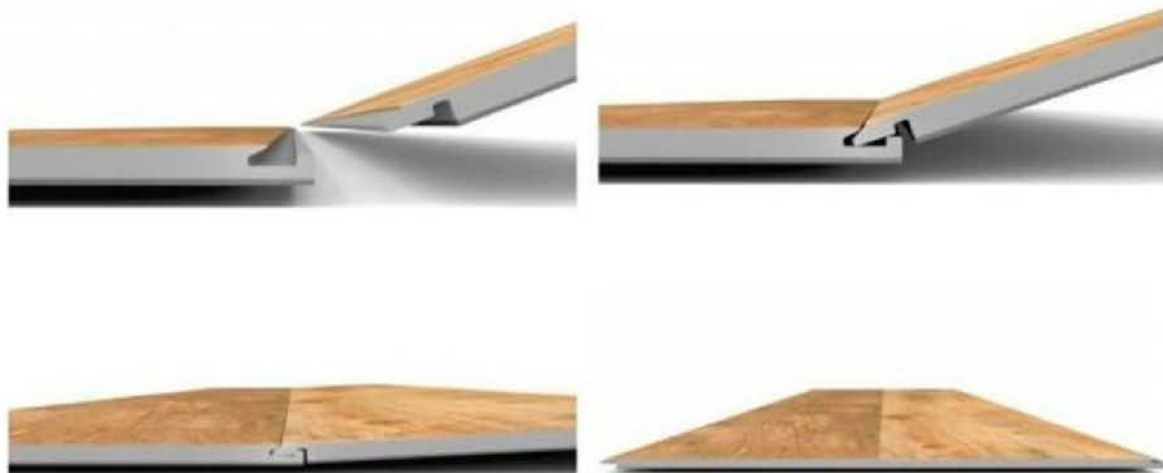

Es importante buscar en la primera pieza a colocar, que los cierres queden equidistantes entre las filas consecutivas.

Le recomendamos que siempre haga lo siguiente desde la segunda hilera en adelante: siempre debes conectar primero el lado corto y luego el lado largo. Conserve algunas láminas para futuras reparaciones.

6. Finalización con la colocación de los zócalos

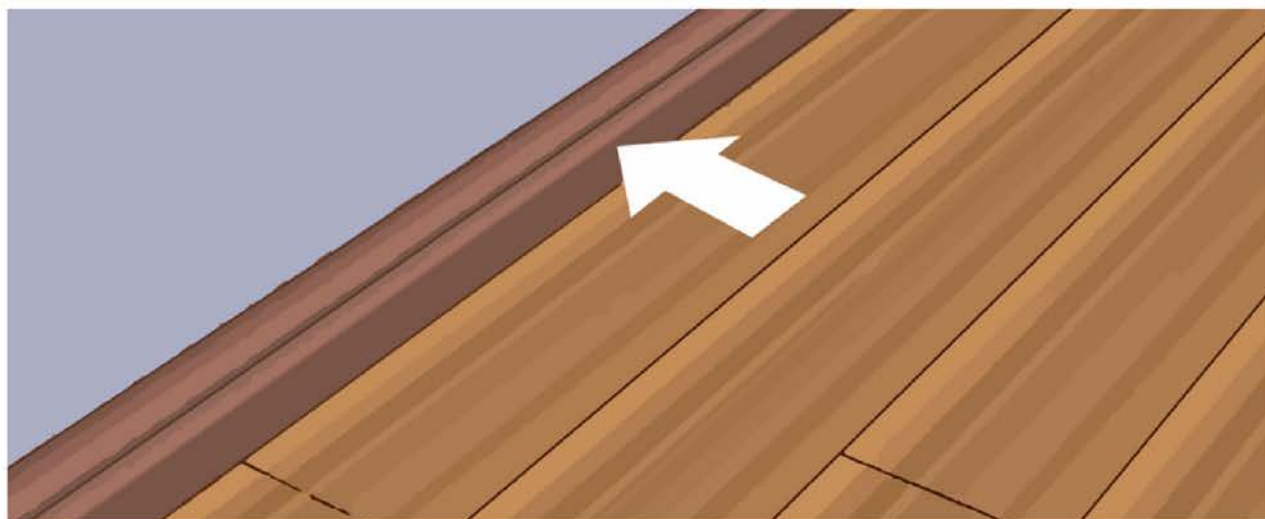

No fije los rodapiés, cuartas cañas o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona.

Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes.

TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante dejar que las láminas del piso vinílico con sistema click se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- No olvidar que el protocolo exigido por fábrica para la colocación de pisos sistema click, es que se coloquen al 50/50.
- Recuerda dejar el espacio correspondiente entre la pared y el piso.
- Es importante que no fijes el zócalo al piso sino solo a la pared y de retirar la cuña que colocaste entre la pared y el piso vinílico con sistema click.
- Recuerda revisar nivelación y humedad del suelo base.
- Si tienes suelo radiante, recuerda apagarlo 24 horas antes a la colocación como mínimo, y encenderlo 24 horas después de esta.
- Es vital revisar que el piso esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, es vital conocer si el suelo base es compatible con el piso vinílico.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.