



¿CÓMO PODÉS COLOCAR LOS REVESTIMIENTOS DE PIEDRA FLEXIBLE?

El cómo podés colocar un revestimiento de piedra flexible de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un revestimiento de este tipo. Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntos angulares e importantes en todo lo relacionado a revestimiento.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos. Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

¿Qué necesito para colocar un revestimiento de Piedra Flexible?

Lo que necesitás para colocar estos revestimientos es:

1. Una pared base nivelada y sin humedad.
2. Las láminas de los revestimientos de pared de piedra flexible deberían a ver estado expuesta a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.
3. Debe estar limpia el área.
4. Herramientas: cinta métrica, regla T, lápiz, cúter o tijera especial, adhesivo siliconado, lija, llana dentada o rodillo de goma.

Instructivo de colocación de Revestimientos de Piedra Flexible

1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.



2. Pared base alineado

Es importante que la pared base esté alineada, firme, lisa y seca.

Además, que se hayan retirado los zócalos.

En caso de existir algún tipo de desnivel deberá ser rellenado con un producto de nivelación.

Se recomienda eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.

Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar problemas a futuro en el revestimiento de piedra flexible.

Es importante verificar que la pared no tiene problemas de humedad. Si existiera problemas de este tipo se debe resolver antes de colocar el revestimiento de piedra flexible.

Si se van a utilizar un marco para colocar el revestimiento, este deberá estar con una humedad por debajo de 12°, y deberá tener una distancia entre el borde - el piso y/o el techo de 5 mm.

Es importante que la pared base esté libre de polvo y escombros. Verifique que no haya clavos y/o defectos en la misma.

Recuerda retirar los zócalos, toma de corriente, muebles y puertas antes de proceder con la colocación.

3. Colocación del revestimiento de Piedra Flexible – Parte I



Lo primero es haber dejado reposar las láminas por un tiempo mínimo de 48 horas en el lugar donde van a hacer colocadas, a fin de que se aclimaten.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el revestimiento se encuentra en perfecto estado y es justo el que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

Luego mida por completo la pared donde va a trabajar, esto es importante porque:


- Nos dirá cuál es la cantidad de revestimiento que vamos a necesitar
- Sabremos qué cantidad de desperdicio necesitamos

Puedes usar una cinta métrica para obtener las medidas de todos los lados de la pared. Es importante que tengas claro de que forma colocarás el revestimiento, es decir, si es horizontal o vertical.

El revestimiento de piedra flexible no se puede atornillar o clavar a la pared, se debe adherir con un adhesivo siliconado.

Si deseas colocar algún tipo de aislante térmico, se aconseja que esto sea realizado mucho antes de colocar el revestimiento de piedra flexible.

4. Colocación del revestimiento de Piedra Flexible - Parte II

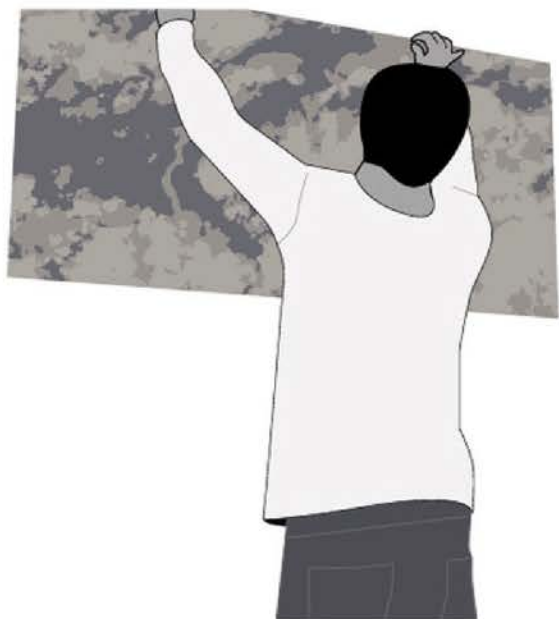

Procede a delimitar en la pared el espacio que abarcará cada lámina para que tengas un mapa mental de cómo vas a hacer. Si debes hacer algún corte porque tienes un enchufe, lámpara o cualquier otro elemento utiliza una regla para medir con exactitud.

Luego, ponte unos lentes y mascarilla para evitar cualquier accidente, procede a cortar con la tijera especial o el cúter y finalmente lija para que el acabado sea óptimo. Posteriormente, toma tu lámina de revestimiento de pared piedra flexible y cúbrela por el dorso (la cara donde está la resina) con la cola de contacto recomendada por tu proveedor.

Este procedimiento es importante que se haga con dedicación para que la cola quede esparcida uniformemente en toda la lámina de revestimiento.


Para simplificar el trabajo se recomienda el uso de una llana dentada o rodillo de goma.

Por lo general, se recomienda que si este revestimiento va a ser utilizado en interiores la cola de contacto sea de un solo componente, en cambio, si va a ser para exteriores debería ser de dos componentes.

Ahora debes pegar con cuidado y firmeza en cada espacio según lo estableciste.

Este revestimiento de pared tiene como ventaja que cada lámina puede ser pegada una al lado de la otra o como se dice en el gremio "a tope".

Conserve algunas láminas para futuras reparaciones.

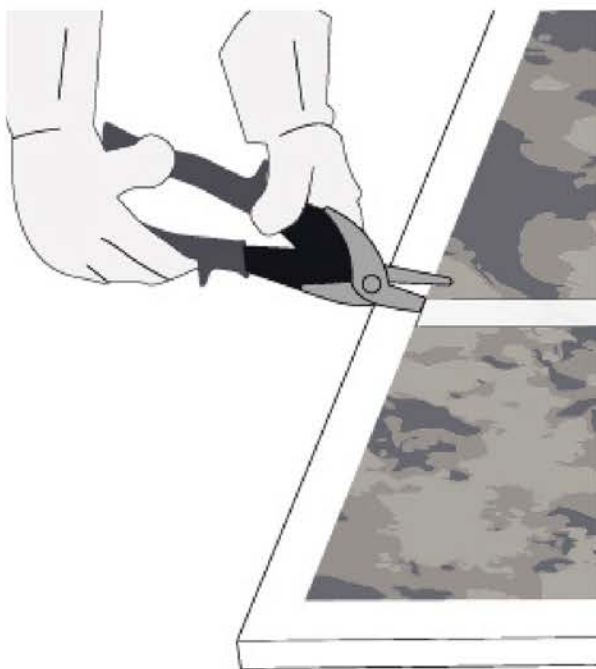

TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante dejar que las láminas del revestimiento de piedra flexible se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- Recuerda dejar el espacio correspondiente entre el revestimiento y el piso.
- Es importante que no fijes el zócalo al revestimiento sino solo a la pared.
- Recuerda revisar nivelación y humedad de la pared base.
- Es vital revisar que el revestimiento esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, es vital que no haya ningún tipo de humedad en la pared.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.