



# ¿CÓMO PODÉS COLOCAR PISOS HOMOGÉNEOS?

El cómo podés colocar un piso homogéneo de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un piso de este tipo.

Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntas angulares e importantes en todo lo relacionado a pisos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos.

Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

## ¿Qué necesito para colocar un piso homogéneo?

### **Lo que necesitás para colocar estos pisos es:**

1. Un suelo base nivelado
2. Las baldosas o rollos de los pisos homogéneos deberían a ver estado expuesta a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.
3. Debe estar limpia el área.
4. Herramientas: cinta métrica, regla T, lápiz, soldador frío o caliente, masilla, cutter o cuchilla especial para pisos homogéneos.



## 1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.

## 2. Suelo base alineado

Es importante que el suelo base esté alineado, firme, plano, liso y seco.

Además, que se hayan retirado los zócalos.

En caso de existir algún tipo de desnivel deberá ser rellenado con un producto de nivelación.

Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar problemas a futuro en el piso homogéneo.

Es importante verificar que el suelo no tiene problemas de humedad. Si existieran problemas de este tipo se debe sellar antes de la colocación del piso homogéneo.

La humedad relativa máxima en un suelo de cemento u hormigón es del 2,0% CM.

Los pisos homogéneos pueden ser colocados sobre hormigón o cemento, madera u otro piso de linóleo, siempre que el suelo sea plano, sólido, esté suave, en buenas condiciones y sin humedad.

Es importante que el suelo base esté libre de polvo y escombros. Verifique que no haya clavos sobresalientes y/o defectos en el subsuelo. Si se instala sobre concreto, este deberá estar seco y limpio.

Siempre se recomienda aplicar dos manos de capa niveladora para evitar cualquier mínimo desperfecto que pueda trasladarse al piso homogéneo.

Recuerda retirar los zócalos, toma de corriente, muebles y puertas antes de proceder con la colocación.





## 3. Colocación del piso homogéneo - Parte I



Es importante haber dejado reposar las baldosas o rollos por un tiempo mínimo de 48 horas en el lugar donde van a hacer colocadas, a fin de que se aclimaten.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el piso se encuentra en perfecto estado y es justo el piso que decidió comprar, antes de abrir las cajas o el rollo y sacarlos para su colocación.

Luego mida por completo la habitación donde va a trabajar, esto es importante porque:

- Nos dirá cuál es la cantidad de piso homogéneo que vamos a necesitar
- Sabremos que cantidad de desperdicio necesitamos.

Puedes usar una cinta métrica para obtener las medidas de todos los lados del piso. Luego, dibújalo en una hoja y empléalo para cortar las baldosas o rollos del piso homogéneo. Este método es ideal para las secciones cuadradas o rectangulares del piso, solo mide dos lados perpendiculares y sabrás exactamente cuánto cortar.

El piso homogéneo no se puede atornillar o clavar al suelo base, se recomienda su pegado con un adhesivo acuoso de memoria.

Es importante que el suelo radiante haya estado apagado como mínimo 24 horas antes de la colocación.

Una vez colocado el piso, se recomienda esperar 24 horas para encenderlo, y se debe ir incrementando gradualmente la temperatura de la calefacción 5°C al día.



## 4. Colocación del piso homogéneo - Parte II

**Lo primero es marcar las líneas de corte sobre el rollo del piso homogéneo:**

Para hacerlo podés utilizar un marcador lavable para trazar con una regla de borde recto y la cinta métrica las líneas de acuerdo con las medidas que fueron previamente tomadas.

Una vez replicado las medidas del piso en el piso homogéneo, puedes proceder a cortar con un cúter o cuchilla para pisos homogéneos.

Es importante, mantener el orden que habías establecido al momento de colocar las medidas en cada lámina para que así evitar cometer errores y desperdiciar piso.

Cuando todo el rollo o baldosas estén colocadas, medidas y cortadas, estará listo para adherirlas al suelo base.

Conserve algunas baldosas o resto de rollo para futuras reparaciones.



## 5. Colocación del piso homogéneo - Parte III

El siguiente paso es distinguir bien si el piso homogéneo es resistente para utilizar soldadura fría o caliente. Si es rígido y fuerte, lo ideal es soldadura con calor.

Esta soldadura te va a permitir colocar el piso homogéneo utilizando aire caliente de 400°C. La soldadura va a adherir por completo el piso homogéneo al suelo base y va a evitar cualquier tipo de filtración.

Si se utiliza la soldadura a calor con un piso homogéneo muy flexible o suave este será derretido.

**Es recomendable que este tipo de trabajos sean realizados por especialistas para evitar quemaduras.**

Se debe esperar 24 horas para que se haga la soldadura entre las láminas.



En el caso de que decida utilizar soldadura al frío, es mucho más fácil, más rápida y menos riesgosa.


**Con este tipo de soldadura es importante tener en cuenta lo siguiente:**

- El tiempo de soldado entre las láminas oscila entre 8 a 12 horas.
- Es importante tener una mano firme y buen pulso.
- Se puede utilizar para cualquier tipo de piso homogéneo o linóleo.
- Se obtienen uniones más sólidas y limpias.

Para realizar la soldadura al frío existen 3 tipos de pegamentos: A, C y T. Cada uno tiene su composición y su función.

Sin embargo, la mayoría de los adhesivos selladores e impermeables se fabrican sobre la base de tetrahidrofurano y PVC con la adición de plastificantes.

De allí, la importancia que este tipo de colocaciones sea realizado por especialistas.

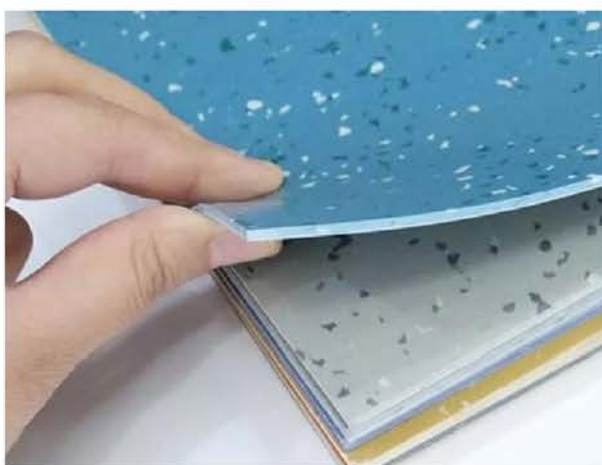

## 6. Finalización con la colocación de los zócalos



Es muy importante esperar una vez colocado el piso homogéneo.

Se suele aconsejar esperar al menos un día (o toda la noche) para que el adhesivo se seque, o se cure. Una vez curado el adhesivo, se rejuntan las juntas.

No fije los rodapiés o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona.

Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes.

## TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante dejar que las baldosas o rollos del piso homogéneo se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- Recuerda revisar nivelación y humedad del suelo base.
- Si tienes suelo radiante, recuerda apagarlo 24 horas antes a la colocación como mínimo, y encenderlo 24 horas después de esta.
- Es vital revisar que el piso esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, es vital conocer si el suelo base es compatible con el piso homogéneo.
- Recuerda aplicar dos manos de capa niveladora a fin de asegurarnos la perfecta nivelación de la base.

**Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.**