



¿CÓMO PODÉS COLOCAR REVESTIMIENTOS 3D?

El cómo podés colocar un revestimiento 3D marca Krono Original de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un revestimiento de este tipo.

Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntos angulares e importantes en todo lo relacionado a revestimiento.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos.

Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.




Lo que necesitás para colocar estos revestimientos es:

1. Lo que necesitás para colocar estos revestimientos son:
2. Una pared base nivelada y sin humedad.
3. Las láminas de los revestimientos de pared 3D Kronowall deberían haber estado expuesta a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.
4. Debe estar limpia el área.
5. Herramientas: Lápiz, una regla plegable, set de escuadras, clavadoras eléctricas o neumáticas, espaciadores (15 mm).
6. Sierra circular de mano o montada en la mesa con una cuchilla adecuada para tableros de MDF recubiertos (laminados).
7. Una unidad de extracción de polvo eficiente para el corte.
8. Las hojas de sierra trapezoidal o de dientes alternativos para este debe estar equipado con puntas de metal duro (HW, H6) o diamante (DM).
9. En el caso de la sierra, te aconsejamos que la velocidad a utilizar sea de: 3.0-3.5 m/min y la velocidad de corte de: 40 – 80 m/s (punta de metal duro, H6).
10. Cuando se usan sierras de brújula con una hoja de sierra con punta de metal duro, el corte debe hacerse sin una acción de rompecabezas o utilizando protección contra astillas.
11. Se pueden usar zócalos de decoración a juego. Las garras de perfil 3D proporcionadas son para utilizarlas para el ensamblaje.

1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.

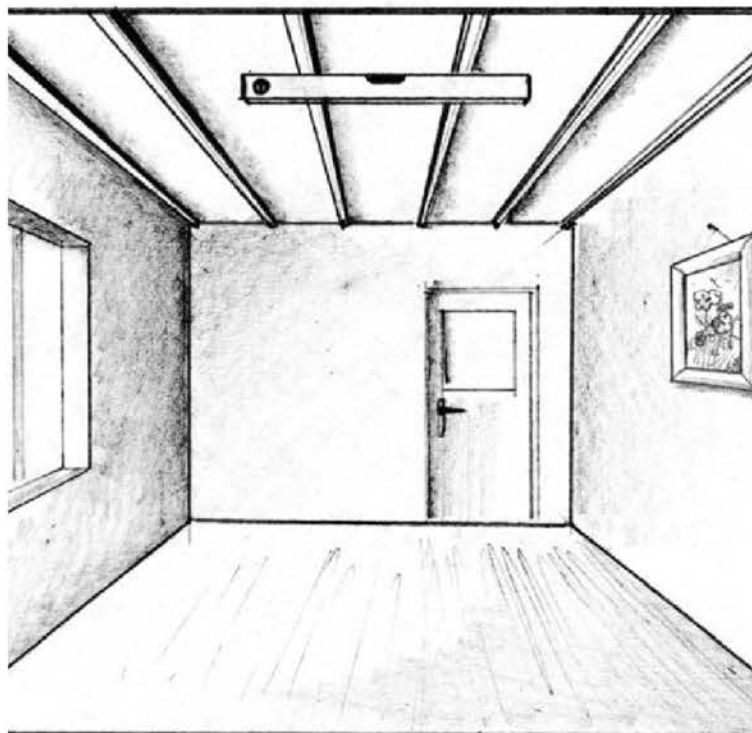

2. Pared base alineado

Es importante que la pared base esté alineada, firme, plana, lisa y seca. Además, que se hayan retirado los zócalos.

En caso de existir algún tipo de desnivel deberá ser rellenado con un producto de nivelación.

Se recomienda eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.

Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar problemas a futuro en el revestimiento 3D.

Es importante verificar que la pared no tiene problemas de humedad. Si existiera problemas de este tipo se debe resolver antes de colocar el revestimiento 3D Krono Original.

Se debe utilizar un marco de madera para colocar el revestimiento, este deberá estar con una humedad por debajo de 12°, y deberá tener una distancia entre el borde - el piso y/o el techo de 5 mm.


Para fijarlo use tapones y tornillos acordes. Debe estar hecho para soportar 10 Kg x m² de paneles.

Los subsiguientes paneles horizontales se colocarán dejando una distancia de 40 cm entre ellos.

Una vez colocados los horizontales procedemos a colocar los verticales encima de los horizontales, de igual manera entre cada listón vertical deberá existir una distancia de 40 cm. Es importante que la pared base esté libre de polvo y escombros. Verifique que no haya clavos y/o defectos en la misma.

Recuerda retirar los zócalos, toma de corriente, muebles y puertas antes de proceder con la colocación..

3. Colocación del revestimiento 3D Kronowall - Parte I

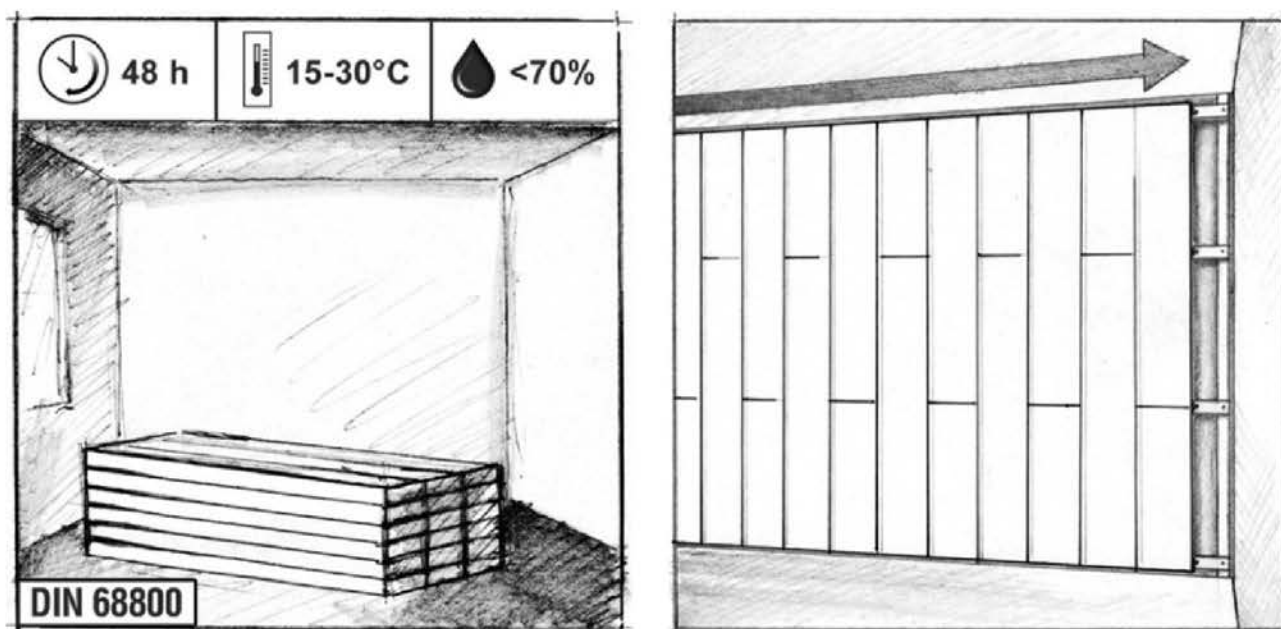

Lo primero es haber dejado reposar las láminas por un tiempo mínimo de 48 horas en el lugar donde van a hacer colocadas, a fin de que se aclimaten.

Apile las cajas de las láminas del revestimiento dejando una distancia entre ellas de aproximadamente 90°.

Es importante que tenga un mínimo de espacio entre las cajas, alguna pared cercana, mueble u otro elemento de 50 cm.

Se recomienda que el lugar tenga una temperatura entre 15°C - 30°C, con una humedad mayor a 40% y menor a 70%.


Este procedimiento es imprescindible porque de esto dependerá que el revestimiento tenga el tamaño necesario.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el revestimiento se encuentra en perfecto estado y es justo el que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

Es importante que tengas claro de que forma colocarás el revestimiento, es decir, si es horizontal, vertical o mixto, ya que de esta manera será mucho más fácil la colocación.

4. Colocación del revestimiento 3D Kronowall - Parte II

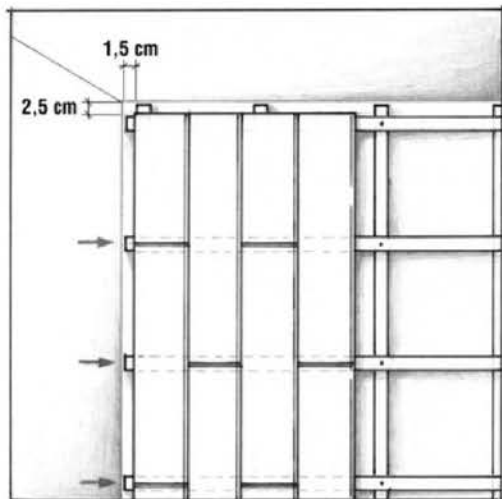

Para comenzar es importante que veas cuantos paneles vas a necesitar y procedas a abrir los empaques. Por último, deja un espacio entre los primeros listones y el suelo o el techo de 15 mm a fin de evitar cualquier tipo de tensión.

Esto también aplica si tienen alguna viga o columna, marcos de puerta, calefón, entre otros.

El anclaje se hace a través de las garras de colocación que traen los revestimientos de pared 3D.

Estas garras de anclaje se deben de colocar en los listones horizontales dejando una distancia de 15 mm entre el suelo y la garra de anclaje.

Coloque una en cada contrapeso.



La posición correcta para colocarlas es el lado cerrado deberá mirar hacia abajo y el lado abierto para arriba. En el techo, el lado cerrado está orientado hacia la pared. La primera línea para colocar el revestimiento 3D Krono Original será la inferior.

Se recomienda hacerlo longitudinalmente.


La lámina del revestimiento 3D se colocará: el lado liso para arriba y el lado con los dientes irá para abajo, y se sujetará de las garras de anclaje y a su vez de la lámina vecina.

En el caso de la última lámina, es importante dejar una distancia entre la lámina y la pared de 15 mm. Si no entra por completo, se voltea 180° y se mide con la lámina vecina, a fin de cortar al ras para que encastre en el momento de colocarla en la garra de anclaje. Por último, verifique que la medida total de la última lámina de revestimiento 3D no sea menor a 50 cm, ya que es necesario que las garras de anclaje tomen la lámina con al menos 2 de sus dientes.

Conserve algunas láminas para futuras reparaciones.

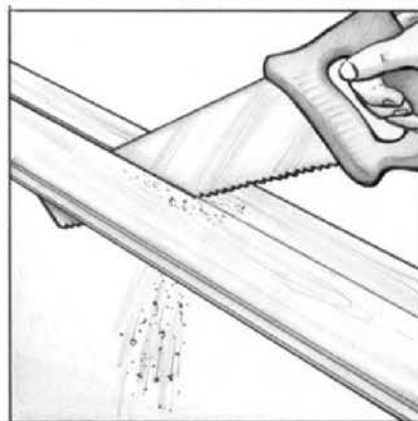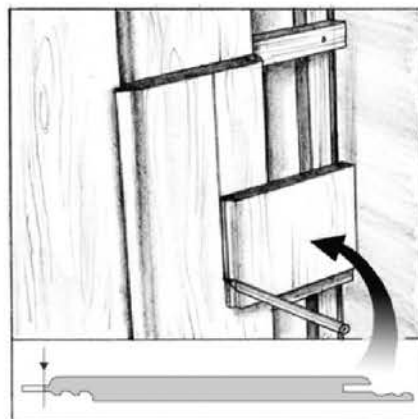

5. Colocación de revestimiento 3D Kronowall – Parte III – Efecto 3D



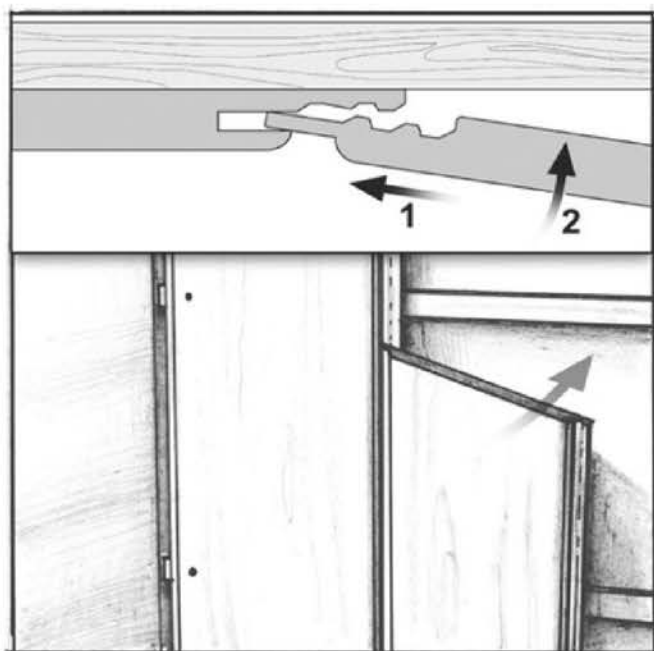


Para lograr el efecto 3D, te explicamos como debes colocar la siguiente fila:

Este se le deberán colocar unas garras de anclaje al ras de las láminas anteriores. De esta manera cuando vayamos a colocar las siguientes láminas quedaran unidas y no habrá espacios entre ellas.

Las garras deberán colocarse al igual que el paso anterior en el contrapeso. En este caso la posición de las garras de anclaje serán: el lado abierto mirará hacia abajo y el cerrado hacia arriba.

Para comenzar la segunda fila utilice la pieza sobrante de revestimiento 3D que viene de la primera línea, esto dará movimiento al revestimiento y así se irá creando el efecto 3D. Es importante tomar en cuenta que ese desplazamiento entre láminas deberá ser de al menos 20 cm.

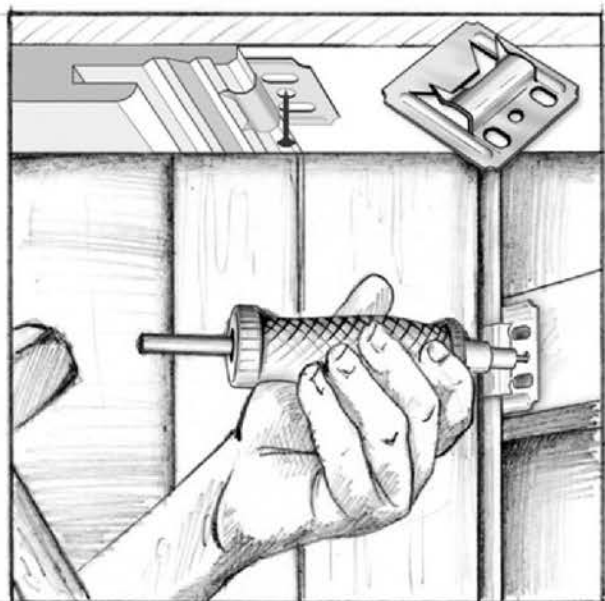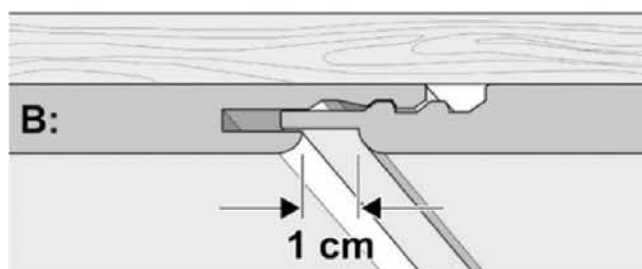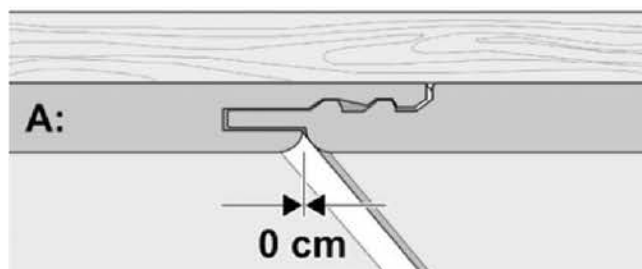



6. Colocación de revestimiento 3D Kronowall - Parte III - Efecto 3D

La fila #3 se hace combinando lo que te comentamos en la Parte I y II.

Esto quiere decir que vamos a colocar las garras de anclaje de la misma manera que en la fila 1, y podemos además alternarlas como la fila 2 de esta manera crearemos el modo 3 de instalación.

Creando el efecto 3D.

En las filas subsiguientes podés: alternar Modo 1 (Fila 1), Modo 2 (Fila 2) o Modo 3(Fila 3).

También podés jugar Modo 2 - Modo 1 - Modo 2 y así sucesivamente.

7. Finalización con la colocación de los zócalos



Es muy importante esperar una vez colocado el revestimiento 3D para realizar esto.

Puedes utilizar el marco de cierre del revestimiento como zócalo. En caso contrario, no fije los rodapiés o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona.

Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes.



TIPS DE EMERGENCIA

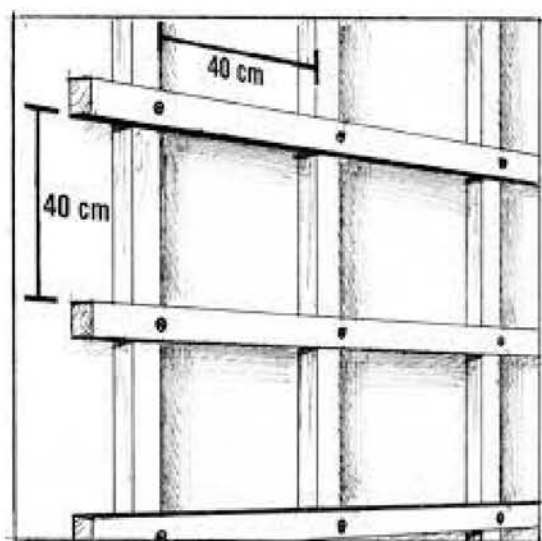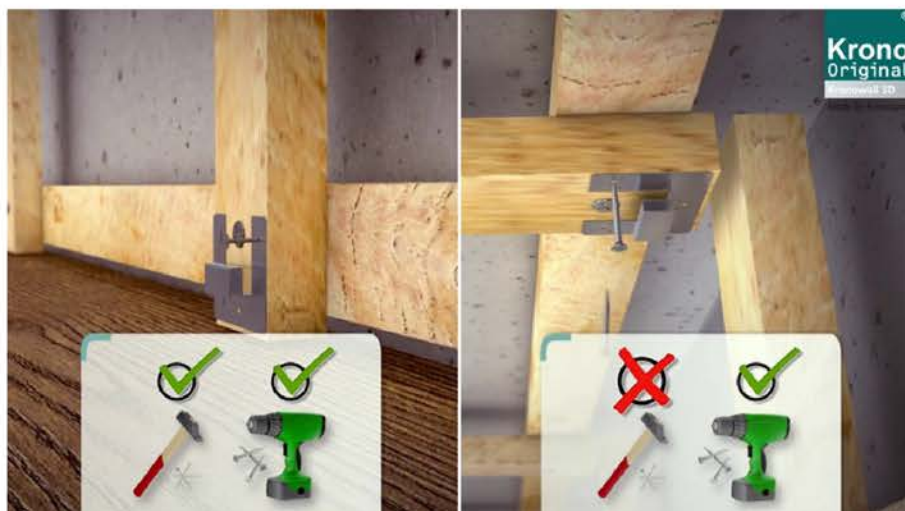

- Es importante dejar que las láminas del revestimiento 3D se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- Recuerda dejar el espacio correspondiente entre el revestimiento y el piso.
- Es importante que no fijas el zócalo al revestimiento sino solo a la pared.
- Recuerda revisar nivelación y humedad de la pared base, ya que este tipo de revestimiento no está diseñado para ser utilizado en zonas húmedas y/o exteriores.
- Es vital revisar que el revestimiento esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Recuerda utilizar un marco de madera que debe estar adherido a la pared.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.