

Instructivo de
COLOCACION

CESPED SINTETICO

(sobre Cemento)



PEWEN[®]


Césped Sintético

Instalar césped sintético sobre piso de hormigón o cemento es muy sencillo, ya que son superficies lisas y niveladas, de igual manera, el procedimiento es prácticamente similar cuando se hace sobre baldosa.


Sus Ventajas

- ◆ Es antialérgico.
- ◆ Está siempre impecable.
- ◆ No precisa gran mantenimiento, ni cortar, ni regar, ni trasplantar zonas... con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
- ◆ No necesita el sol, por lo que se mantiene igual en zonas sombrías.
- ◆ Es apto para cualquier clima.
- ◆ Es reciclable o reutilizable.

Elementos Recomendados para la Colocación

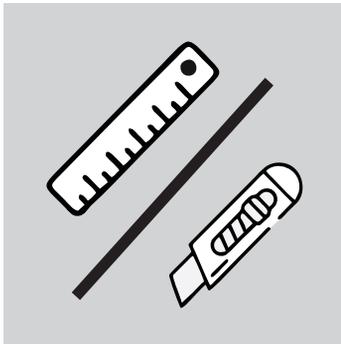

1-Cutter y regla.

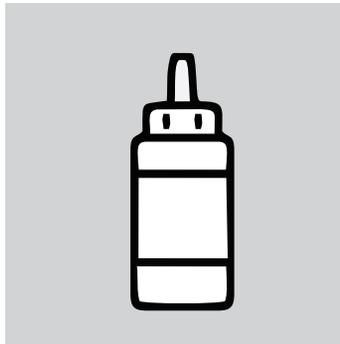

2-Pegamento Base Acuosa
o Doble Contacto



3-Cepillo de cerdas duras



Paso a paso Instalación


1 Preparación del Terreno:

- ▶ Las superficies deben estar siempre niveladas y compactadas..
- ▶ Deben contar con un sistema de desagüe, de modo que no se estanque en la superficie.
- ▶ Debemos dejar una abertura en forma de tapa que se pueda levantar para facilitar la salida del agua.




2 Planear la Colocación:

- ▶ Tomar las medidas exactas del lugar en el que se va a instalar el césped sintético, teniendo en cuenta los obstáculos que puedan existir en la superficie, como columnas, escalones y demás objetos presentes en el lugar
- ▶ Extender los rollos de césped y marcarlos con un cúter en las zonas que requieran cortes, ya sea por la existencia de obstáculos o por la propia longitud de la superficie.
- ▶ Cortar en los lugares señalados en cada rollo de césped.

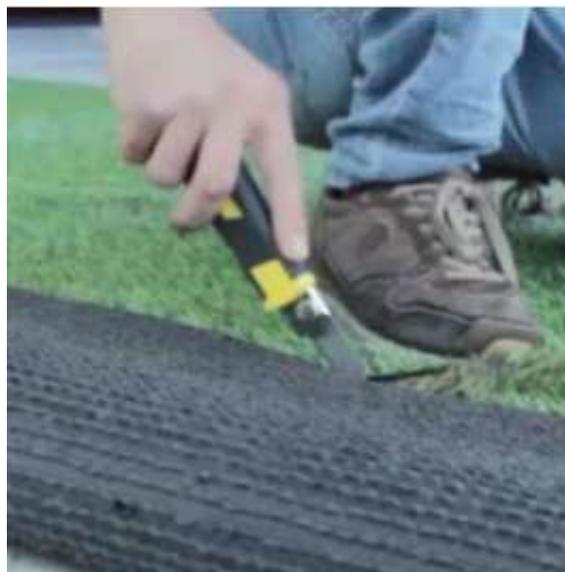

3 Colocación del Césped Sintético:

- ▶ Limpiar el suelo con una escoba, para no dejar suciedad, hojas o arena sobre la superficie, y que esto no afecte la apariencia final.
- ▶ Colocar todas las piezas de césped en la misma dirección, de este modo tendrá un acabado uniforme y prolijo.
- ▶ Realizar los ajustes pertinentes para cada obstáculo presente en la superficie, recortando los bordes que no encajen bien.

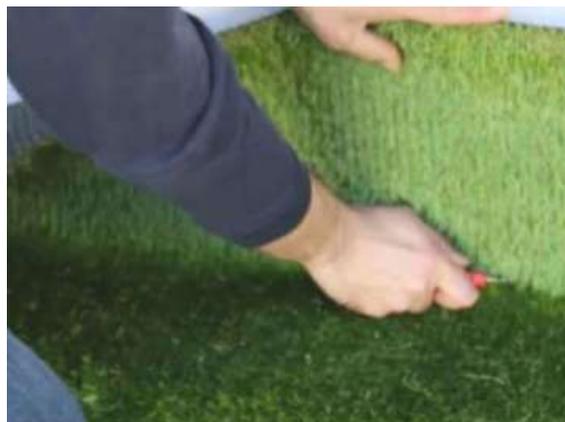



Fijación del Césped:

- Fijarlo con un pegamento especial, recomendado por el colocador, asegurándose que vaya hasta el borde, para evitar que se levante.
- Esperar 24 horas para que el césped artificial quede bien fijado al suelo de hormigón o cemento.
- Barrer el césped con un cepillo de cerdas duras en dirección contraria a las fibras, para levantarlas y retirar residuos que pudieron caer durante los recortes.



Últimos retoques de la instalación:

- Echar arena sílice en el césped, esta opción ayuda a las fibras a mantenerse verticales, y absorbe las cargas eléctricas ocasionadas por los juegos de niños a veces metálicos.
- Limpiar con agua y suavizante (el suavizante de la ropa) se lo hace de forma periódica cada cierto tiempo.
- Por último es colocar una barra de cobre al suelo, clavarlo y este funciona como conductor de la electricidad, absorbe y la elimina las cargas que son molestas.



Traenos tu
Proyecto,
en PEWEN te
ayudamos a
hacerlo realidad...



VISITA NUESTROS SHOWROOMS

BUENOS AIRES
Jorge Newbery 3458 - Palermo

CÓRDOBA
Octavio Pinto 2541

NEUQUEN
Av. Entre Rios 304



www.pewenpisos.com.ar