

Instructivo de COLOCACION REVESTIMIENTOS EPS




PEWEN®

Revestimientos EPS


Descripción del producto

Los **Revestimientos EPS** son recubrimientos hechos a partir de placas o molduras de poliestireno expandido (EPS = Expanded Polystyrene), un material plástico espumado, liviano y aislante.


Elementos recomendados para la colocación

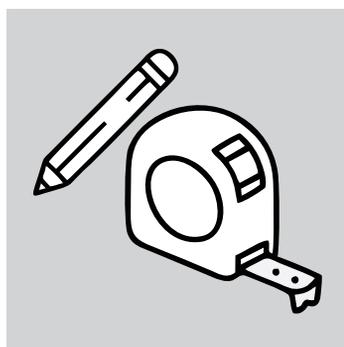

1-Lapiz y Cinta Metrica

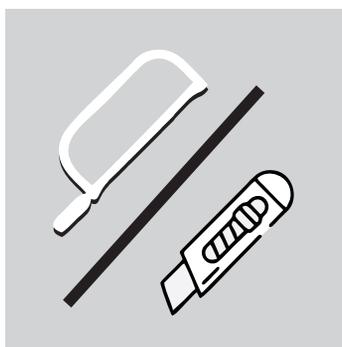


2-Sierra de mano o Cutter

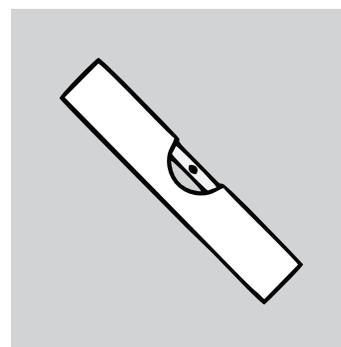

3-Nivel de Burbuja



4-Adhesivo para EPS

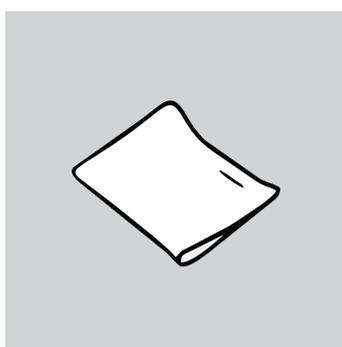

5-Trapo seco o Gamuza

Paso a paso Instalación


1 Preparación de la superficie:

- ▶ Limpieza: Eliminar polvo, grasa o humedad.
- ▶ Nivelación: Rellenar grietas y alisar imperfecciones.
- ▶ Secado: Asegurarse de que la pared esté completamente seca antes de instalar.




2 Medición y marcado:

- ▶ Medir el área a cubrir.
- ▶ Marcar la posición inicial (generalmente desde una esquina inferior).
- ▶ Verificar alineación con el nivel.

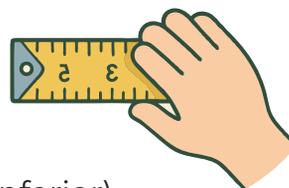

3 Corte de las piezas

- ▶ Colocar la placa sobre superficie plana.
- ▶ Cortar con cutter o serrucho fino, cuidando el borde.
- ▶ Presentar en seco para verificar encaje.

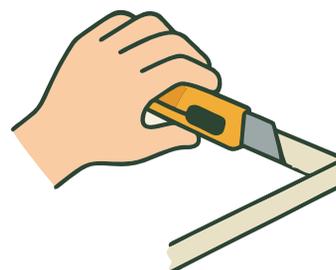

4 Aplicación del adhesivo:

- ▶ Usar adhesivo específico para EPS.
- ▶ Aplicar en puntos o cordones por la parte trasera del panel.
- ▶ Evitar exceso de pegamento para prevenir manchas.



5 Colocación en pared:

- ▶ Presionar firmemente desde el centro hacia los bordes.
- ▶ Usar nivel para mantener alineación.
- ▶ Continuar panel por panel, ajustando cortes cuando sea necesario.



6 Acabados y mantenimiento:

- ▶ Retirar restos de adhesivo con paño húmedo antes de que se sequen.
- ▶ Limpiar con paño suave y seco, o apenas húmedo con jabón
- ▶ Evitar golpes o cortes directos sobre el revestimiento.



Tips adicionales para un mejor cuidado

- ▶ Limpieza suave y regular: Mejor retirar el polvo cada 2–4 semanas antes de que se acumule y requiera frotar fuerte.
- ▶ Probar en un rincón: Antes de aplicar cualquier limpiador, hacer una prueba en una zona poco visible.
- ▶ No apoyar objetos pesados: El EPS es resistente pero puede deformarse si recibe presión puntual.
- ▶ Protección contra golpes: Cuidado con escaleras, muebles o herramientas que puedan rayar la superficie.
- ▶ Evitar calor extremo: No colocar cerca de estufas, parrillas o fuentes de calor directo.
- ▶ Aplicar una limpieza preventiva después de tormentas de polvo o lluvias intensas, sobre todo en zonas con mucha contaminación ambiental.



**Traenos tu
Proyecto,
en PEWEN te
ayudamos a
hacerlo realidad...**



PEWEN
PISOS Y REVESTIMIENTOS

VISITA NUESTROS SHOWROOMS

BUENOS AIRES
Jorge Newbery 3458 - Palermo

CÓRDOBA
Octavio Pinto 2541

NEUQUEN
Av. Entre Rios 304



www.pewenpisos.com.ar