Guia Instalación Revestimientos WPC MAX CORE

Notas importantes:

Antes de instalar cualquier revestimiento de sistema compuesto, es importante consultar con el código de construcción local para cualquier requisito especial. Las instrucciones en esta guía son solo para fines ilustrativos. Cualquier construcción o uso del producto MaxCORE debe estar de acuerdo con todas las normas locales.

La seguridad

Cuando se trata de cualquier tipo de proyecto, es necesario llevar el equipo de seguridad adecuado para evitar cualquier riesgo de lesiones, tales como: guantes, pantalones de manga larga y lentes de seguridad.

Medio ambiente

Se necesita una superficie limpia, lisa, plana y resistente para instalar correctamente los productos de Max CORE. Por favor verifique con local códigos de construcción antes de instalar cualquier tipo de revestimiento. Si la instalación no se realiza de inmediato, los productos deben colocarse sobre una superficie plana. Nunca se debe poner sobre una superficie que no sea plana.

Ventilación

El revestimiento MaxCOREno se puede instalar directamente sobre una superficie plana, debe instalarse sobre una subestructura, de modo que haya suficiente flujo de aire sin obstrucciones debajo del revestimiento para evitar una absorción excesiva de agua.

Se requieren 25 mm de red continua libre debajo de la superficie del revestimiento para una ventilación adecuada en el revestimiento. Para que el aire pueda circular entre miembros adyacentes para promover el drenaje y el secado.

Sujetadores

Al sujetar el revestimiento, todos los tornillos que se aprietan en la cara siempre deben introducirse a un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie del revestimiento. Se debe agregar una vigueta adicional si no se puede colocar un ángulo de 90 grados en la tabla. Todos los sujetadores deben estar en sus propias viguetas independientes, cuando los extremos de dos tablas se encuentran, debe haber una vigueta hermana. El extremo de cada tabla debe asentarse sobre su propia viga.

Accesorios de Instalacion

Item	Proposito	Foto
Siding o Revestimiento WPC	Recubrimiento	
Alfajia	Anclaje del revestimietno	
Angulo	Terminacion de uniones	
Tornillos de madera	Para anclar las tablas a las alfajias	
Tornillos de expansion	Para anaclar las alfajias a la pared.	

2. Instalación de alfajias:

Se debe consultar a un profesional de la construcción con respecto a las barreras de vapor y el aislamiento para su proyecto. Cuando se vaya a utilizar una barrera de vapor, debe ser del tipo respirable y debe colocarse detrás de la viga. La alfajia debe tener un espesor mínimo de 25 mm. La alfajia debe fijarse en su posición a un máximo de 500 mm, entre centros utilizando un tornillo adecuado. Todas las vigas deben estar planas y niveladas contra la superficie de la pared.

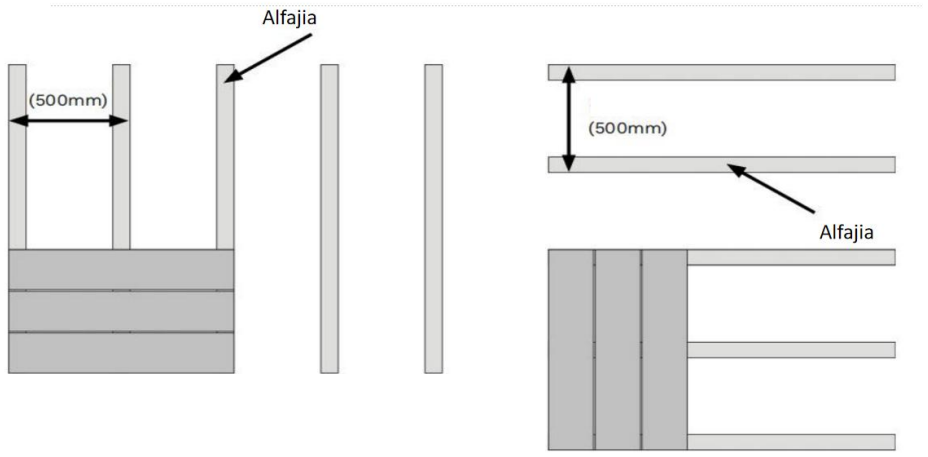

Posicion para los WPC Siding Horizontales

Posicion para los WPC Acanalados Verticales

3. Instalación de revestimiento:

Al instalar el Revestimiento, solo necesita hacer los siguientes dos pasos:

Paso 1: Pre agujerear el perfil

Paso 2: Solapar la siguiente pieza y volver a agujerear del otro lado

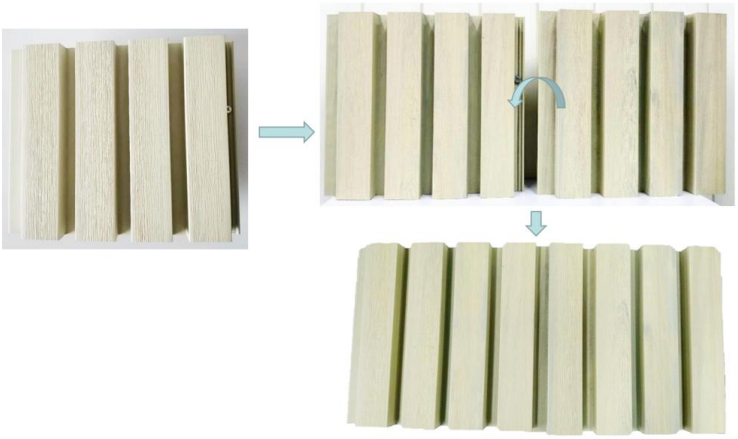

4. Los rincones y extremos se terminan con los ángulos.

Exlporá Toda nuestra familia Max CORE Revestimiento WPC Acanalado Vertical.

Exlporá Toda nuestra familia Max CORE Revestimiento WPC SIding Horizontal.